

Les braquettes s'installent sur le 2x4 avant la fermeture des murs de gypse.

Un plan d'installtion est envoyé au client avec les instructions propre à son projet comme les indications peuvent varié selon la dimension du comptoir et la position du bassin.

Habituellement 2 braquettes de soutien sont requise. Si le comptoir est plus de 90 pouces de long, il se peut que 3 braquettes et plus soient nécessaires.

Les braquettes doivent être installées sur le côté gauche et droit du bassin, centré dans les espaces comptoir. Vous devez toujours laisser 1 pouce de libre du coté externe et 1 pouce a coté de la cuve. Un espace minimum de 4 pouces est requis de chaque coté du bassin pour pouvoir y insérer les braquettes.

Habituellement, les lavabos flottants sont installés entre 34" et 36" à partir du sol.


Le derrière du comptoirs bien que sa façade soit plus importante, n'a que 1 pouce d'épais. En ce sens, le bras de la braquette doit être installé 1 pouce de moins en hauteur que le résultat final voulu.

Après l'installation des braquettes et la vérification du niveau de celles-ci, les murs peuvent être refermés.

Lorsque vous allez recevoir le lavabos, vous n,avez qu'a mettre du silicone sur les bras et déposer la vanité sur les braquettes.

Des ajustements pour mettre le lavabos a niveau peuvent être requis une fois celui-ci assis sur les braquettes.

Nous vous conseillons d'appliquer du silicone a la jonction du lavabo et du mur pour un maximum de solidité et d'étanchéité.

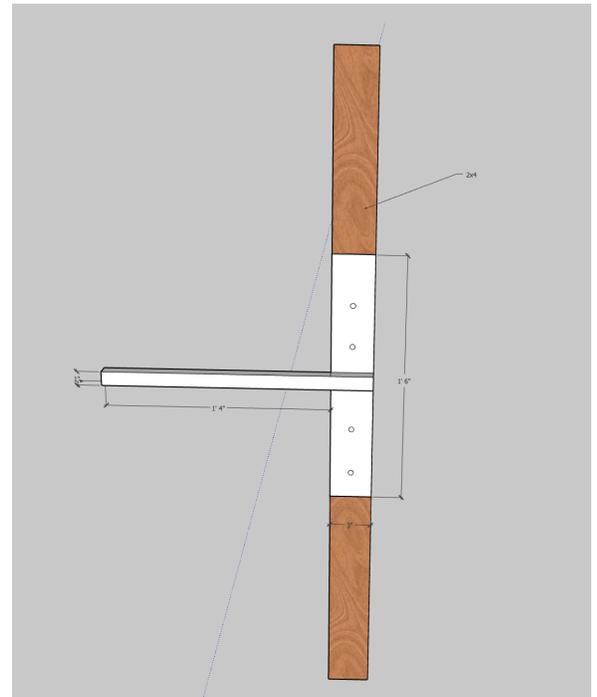

Position des braquettes sur le 2x4



Déposer la vanité sur les braquettes



Silicone suggèré